


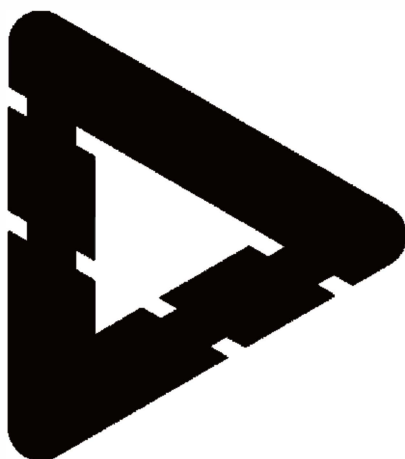

DEKO TV

**ODBIORNIK CYFROWEJ
TELEWIZJI NAZIEMNEJ
DVB-T2 HEVC**

Bezpieczeństwo i zalecenia eksploatacyjne

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

Aby poprawnie użytkować sprzęt należy dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika użytkownika. Prosimy zachować niniejszy podręcznik, by móc korzystać z zawartych w nim instrukcji i wskazówek również w przyszłości. W razie zaistnienia konieczności naprawy sprzętu należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

OSTRZEŻENIE !

OTWARCIE OBUDOWY GROZI PORĄŻENIEM PRĄDEM.

Nie wolno pod groźbą porażenia prądem zdejmować obudowy lub tylnej pokrywy z urządzenia. Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, wewnątrz obudowy może wystąpić niebezpiecznie wysokie napięcie. W środku nie ma żadnych części, które użytkownik może wymieniać lub naprawiać we własnym zakresie. W razie stwierdzenia uszkodzenia, naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Wymiany przewodu zasilającego może dokonać tylko specjalistyczny warsztat serwisowy. Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami należy chronić przed nadmiernym ciepłem pochodzącym od słońca, ognia itp.

OSTRZEŻENIE !

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać sprzętu na działanie wody (np. deszczu) i należy chronić go przed wilgocią. Nie wolno umieszczać sprzętu w miejscach narażających go na zroszenie (np. w pobliżu łazienek, saun), umieszczać na odtwarzaczu przedmiotów zawierających płyny (np. wazony).

UWAGA !

Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidłowego działania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urządzenia nie wolno umieszczać w powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w szafkach, chyba że zapewniona jest właściwa wentylacja lub przestrzegane są zalecenia producenta.

NAPRAWY

Wszystkie czynności serwisowe muszą być dokonywane przez punkt serwisowy. Urządzenie należy zgłosić do serwisu, jeśli upadło, został naruszony kabel zasilający, do środka dostała się jakakolwiek ciecz, było trzymane na deszczu, nie pracuje prawidłowo lub słychać znaczące pogorszenie w jakości brzmienia.

USUWANIE WYEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych i nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego



sprzętu elektronicznego. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

CE

Logo to informuje, że odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 2004/108/EC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 2006/95/EC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.



Lokalizacja

Urządzenie powinno stać na płaskiej, stabilnej powierzchni, z dala od innych urządzeń elektronicznych jak odtwarzacze video, odbiorniki radiowe czy głośniki, od których zakłócenia elektromagnetyczne mogą wpływać na jakość odtwarzanego obrazu i dźwięku. Umieszczając odbiornik w zamkniętym regale musimy zadbać o wolną przestrzeń wokół niego, gwarantującą prawidłową wentylację, a także w miejscu o małej wilgotności powietrza, z dala od słońca i innych źródeł ciepła. Chronić urządzenie przed zalaniem.

Zasilanie

Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć z gniazdka sieciowego. W celu wyłączenia przewodu chwycić za wtyczkę, nie ciągnąć za sam przewód. Nie dotykać przewodu zasilającego ani zasilacza sieciowego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem. Proszę używać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie umieszczać zasilacza sieciowego w zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał czy szafka AV. Chronić urządzenie przed upuszczeniem i wstrząsem.

Wyładowania atmosferyczne

Dla większego bezpieczeństwa podczas burzy i przed pozostawieniem urządzenia na dłuższy czas należy wyłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzeń spowodowanych przez burzę i skoki napięcia w sieci energetycznej.

Czyszczenie

Obudowę i elementy sterujące należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego środka myjącego. Nie używać wszelkiego rodzaju ściereczek ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

Baterie

Wyjmuj baterie z pilota, jeśli są zużyte lub gdy pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Używaj tylko nowych baterii. Nie należy stosować baterii częściowo zużytych, pochodzących od różnych producentów, łączyć starych z nowymi itd. Baterie zawierają szkodliwe substancje chemiczne, dlatego powinny być w odpowiedni sposób utylizowane. Nie wolno baterii ładować, zwierać, podgrzewać ani wkładać ich do ognia. Nie upuszczaj pilota gdyż grozi to uszkodzeniem pilota lub wyciekami. Jeśli stwierdziłeś wyciek lub wylanie baterii natychmiast wyjmij uszkodzone baterie, aby uchronić pilota przed uszkodzeniem, a następnie oczyść pilota z resztek elektrolitu i ewentualnej korozji. Czas pracy baterii wynosi zwykle około 1 roku przy czym żywot baterii jest zależny od wielu czynników, również stopnia intensywności ich eksploatacji.

Pilot zdalnego sterowania

POWER	Włączanie i wyłączanie tunera.
TV CONTROL	Grupa pięciu przycisków do zaprogramowania i funkcji MEMORY.
MUTE	Włączanie i wyłączanie wyciszenia dźwięku.
AUDIO	Zmiana ścieżki dźwiękowej.
SUBT	Wybór napisów podczas oglądania filmów.
TTX	Włączenie i wyłączenie telegazety.
FORMAT	Zmiana formatu wyświetlania obrazu.
TV/RADIO	Przełączenie pomiędzy kanałami TV/Radio.
FAV	Włącza funkcję ulubionych programów.
MENU	Przejdźcie do ustawień dekodera.
EXIT	Zamykanie trybu / menu.
OK/LIST	Potwierdzenie wybranych funkcji. Lista wszystkich programów telewizyjnych.
V+ / V-	Zmiana natężenia dźwięku.
CH+ / CH-	Przełączanie kanałów.
EPG	Uruchomienie przewodnika po programach.
INFO	Informacje o parametrach kanałów oraz w trakcie odtwarzania i nagrywania.
PVR	Bezpośrednie wejście w katalog z nagrany materiał za pomocą funkcji „REC”.
REC	Uruchomienie funkcji nagrywania.
KOLOROWE	Kolorowe klawisze funkcyjne (czerwony, zielony, żółty, niebieski). Służą do nawigacji i uruchamiania funkcji w podmenu tunera. Funkcje będą wyświetlane na ekranie w formie podpowiedzi.
Czerwony	Odtwarzanie / pauza oraz <i>TIME SHIFT</i> - przewijanie wyświetlanej treści.
Zielony	Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania.
Żółty	Szybkie przewijanie do tyłu.
Niebieski	Szybkie przewijanie do przodu.
1 - 9	Przyciski numeryczne do kanałów.
USB	Przejdźcie w tryb „MULTIMEDIA”.
PLAN	Włączenie „Plan Nagrania” - działą w funkcji TV.




Funkcja MEMORY - sterowanie odbiornikiem TV z pilota DekoTV

Dzięki dostarczonemu w komplecie pilotowi z systemem MEMORY, można obsługiwać jednym pilotem zarówno dekodery DekoTV jak i odbiorniki telewizyjne do którego jest on podłączony.

Instrukcja programowania przycisków w sekcji "TV Control" pilota DekoTV:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk "SET" do momentu, aż czerwony przycisk zaświeci jaśniej. Pilot przejdzie w tryb parowania przycisków.

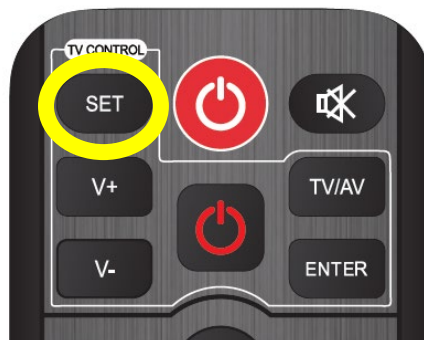

Przytrzymaj przycisk SET na pilocie Deko TV

2. Na pilocie DekoTV raz naciśnij przycisk z sekcji TV Control, który chcesz zaprogramować, np. Power. Dioda zacznie powoli migać, co oznacza nasłuchiwanie komend IR.



Wybierz przycisk do parowania np. Power.

3. Ustaw piloty diodami do siebie w odległości maksymalnie 3 cm i naciśnij przycisk na zewnętrznym pilocie, który ma być zapisany w pilocie DekoTV - np. Power. Czerwona dioda trzykrotnie zamiga, co będzie oznaczało poprawne zapisanie funkcji przycisku.



Ustaw piloty diodami do siebie i wciśnij przycisk do zapisania np. Power

4. Naciśnij przycisk "SET" na pilocie DekoTV, aby zakończyć tryb parowania.




Naciśnij przycisk SET aby zakończyć proces parowania.

Teraz możesz używać pilota DekoTV np. do włączania i wyłączania swojego TV. Rozpocznij proces od nowa, aby przypisać pozostałe przyciski.

UWAGA!


Przycisk "SET" nie jest programowalny. Zaprogramować można dowolne 5 przycisków z innego pilota, bez względu na ich funkcje. Na odwrocie pilota widoczna jest również instrukcja jak przeprowadzić proces parowania pilota DekoTV ze swoim obecnym pilotem od telewizora.

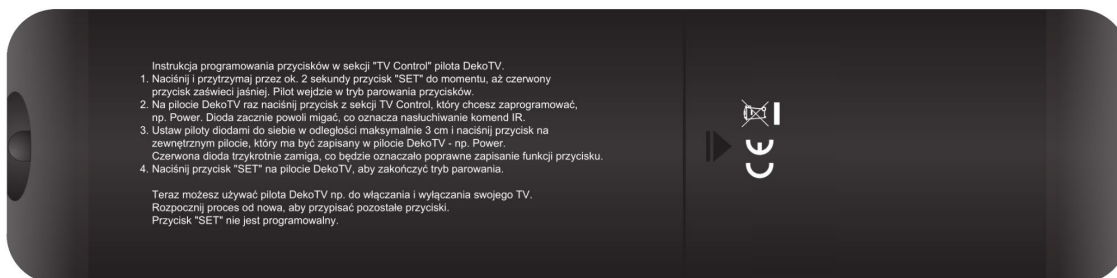

Interfejs sprzętowy \ Instrukcja instalacji

Interfejs sprzętowy

- **Port RF IN:** służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port RF OUT:** służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port USB:** służy do włożenia dysku USB, dysku twardego, modułu USB WIFI;
- **Port HDMI:** służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
- **Port SCART:** służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCAR T za pomocą kabla SCART;
- **Port koncentryczny "COAXIAL":** służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego kabla audio,
- **Port "Ethernet":** służy do podłączenia sieci Internet

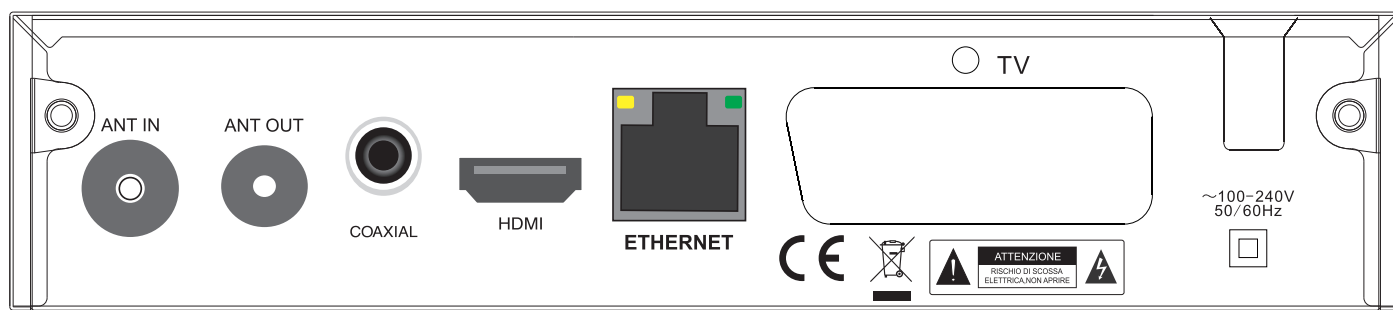

Instalacja

Domyślnie, gdy nie ma programu telewizyjnego ani radiowego, przejdź do ekranu startowego instalacji. Naciśnij KŁAWISZ STEROWANIA [▲ / ▼], aby poruszać kursor ruchu.

Przesuń kursor na wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK], aby włączyć menu automatycznego wyszukiwania kanałów.

Przy braku zmianie ustawień z domyślnych, rozpocznie się proces automatycznego wyszukiwania darmowych kanałów telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC.





Menu główne \ Ustawienia kanałów

Menu główne

Naciśnij klawisz [MENU], aby wejść do głównego Menu.

Naciśnij klawisz [◀/▶] lub [▲ / ▼], aby przesunąć kursor do wybranych ustawień, a następnie klawisz [OK], aby zatwierdzić. Aby wyjść z ustawień do poprzedniego Menu, należy przycisnąć klawisz [EXIT]

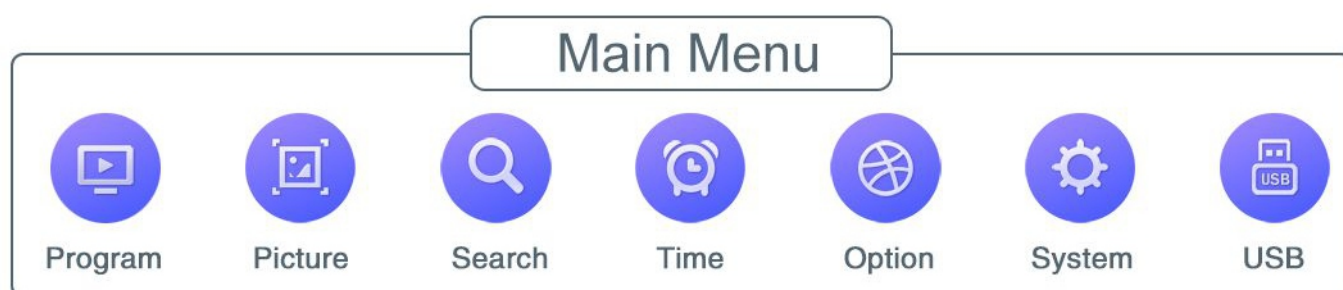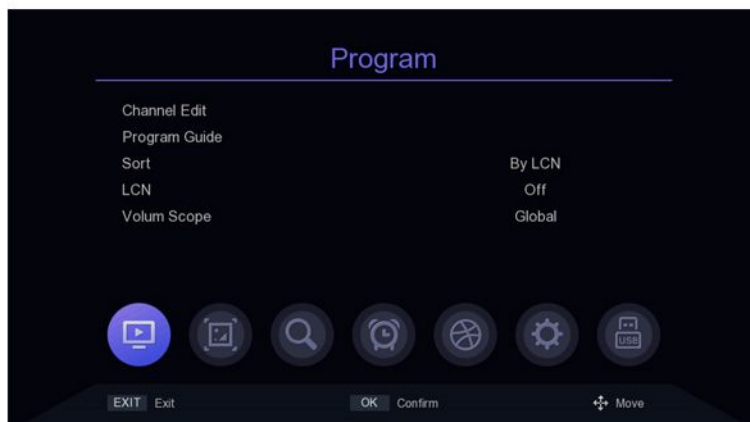

Tryb edycji kanału

Naciśnij [OK] na dużym ekranie, aby wyświetlić listę kanałów, a następnie naciśnij [ŻÓŁTY PRZYCISK] na pilocie,

lub

w Menu głównym przesunąć kursor na pasek edycji programu i naciśnij [OK].




Ustawienia kanału

1.1 Usunięcie kanału

Naciśnij przycisk [1] **Del** na ekranie, aby wejść w tryb usuwania kanału.

Przesuń kursor na wybrany kanał i naciśnij [OK]. Aby przeprowadzić usunięcie wielu kanałów, można zaznaczyć więcej niż jeden kanał, a te kanały które oznaczone są znakiem usunięcia, zostaną skasowane po wciśnięciu klawisza [CZERWONEGO] z Sekcji mediów pilota Deko TV.

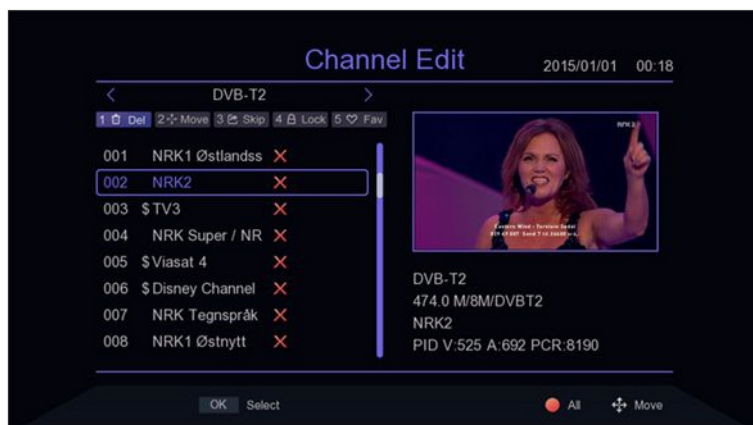


1.2 Przeniesienie programu

Naciśnij przycisk [2] **Move** na ekranie, aby wejść w tryb przenoszenia.

Wybrany program będzie miał znacznik ruchu, naciśnij [ZIELONY PRZYCISK], aby zaznaczyć wiele programów, teraz przenieś programy do wybranej pozycji, a następnie naciśnij [OK].


Aby ustawić listę programów wg własnej kolejności należy wyłączyć ustawienie LCN - opisane w rozdziale 4.

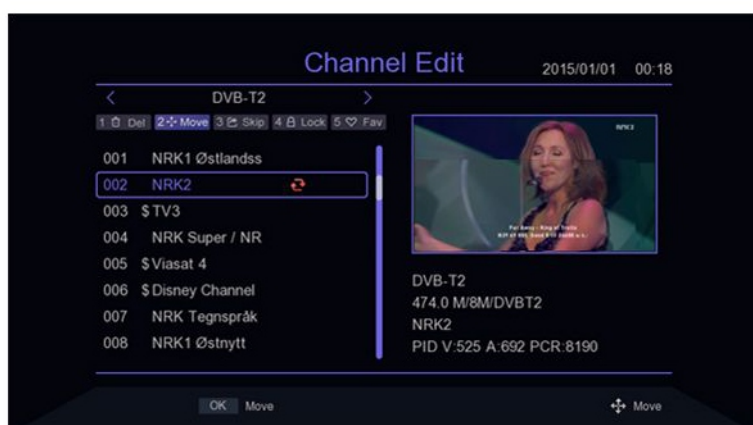

1.3 Programy pomijane

Wciśnij przycisk [3] **Skip** na ekranie, aby wejść do trybu ustawienia pomijanie kanałów. Wybierz programy do pominięcia, naciskając klawisz [OK].

Programy ustawione do pominięcia nie pojawią się w zapisanej liście kanałów.

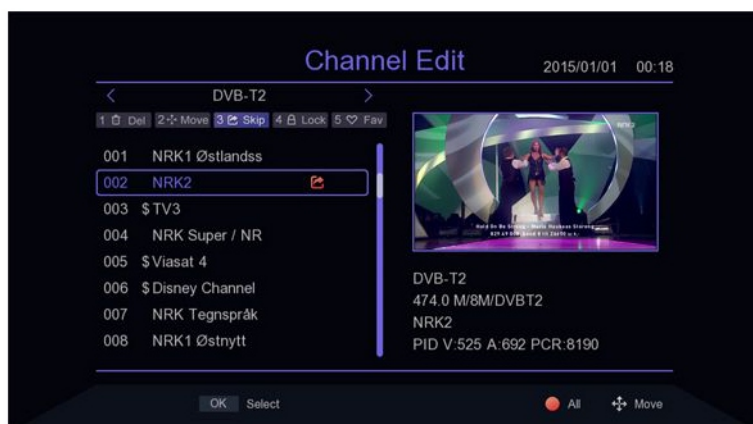

Ustawienia kanału

1.4 Blokada programów

Naciśnij przycisk [4] Lock na ekranie, aby wejść w tryb blokowania kanałów. Do dostępu do tej sekcji należy wprowadzić hasło do dekodera, które domyślnie ustawione jest na 000000, które można zmienić w Menu dekodera.

Wybierz kanały do zablokowania i naciśnij klawisz [OK].

Kiedy program jest zablokowany, za każdym razem pojawi się na ekranie monit do wprowadzania hasła. Tylko po wprowadzeniu prawidłowego hasła, można odtworzyć program.



1.5 Dodaj ulubioną grupę

Naciśnij przycisk [5] Fav na ekranie, aby wejść do dodawania ulubionych programów. Przesuń kursor do programu który należy dodać do ulubionych grup. Naciśnij PRZYCISK [OK], aby potwierdzić. Ten sam program można dodać do różnych ulubionych grupy.

Wciśnij klawisz [EXIT], aby wyjść z pola kategorii ulubionych grup. Programy które zostaną dodane do grupy ulubionych będą mieć flagę ulubionych.



Ustawienia kanału

2. Przewodnik po programach

Naciśnij skrót EPG, aby wejść do przewodnika po programach. Naciśnij [OK], aby wyświetlić informację EPG z danego kanału.

W menu EPG naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przełączyć bieżący program, jeśli bieżący program zawiera informacje EPG.

Naciśnij PRZYCISK [▶], aby przesunąć kursor do Okna wyświetlania EPG danego programu i uzyskać więcej informacji o programie.


Informacja EPG na kolejne dni:
[ZIEŁONY PRZYCISK] - dzień wcześniej
[ŻÓŁTY PRZYCISK] - dzień później

UWAGA:

Informacje EPG o danym programie można również wyświetlić za pomocą klawisza [INFO] na pilocie, podczas oglądania programu.

Dwukrotne kliknięcie klawisza [INFO] spowoduje wyświetlenie pełnego opisu pozycji programowej.


Trzykrotne naciśnięcie klawisza [INFO] wyświetli parametry nadawania i siłę odbioru danego kanału.

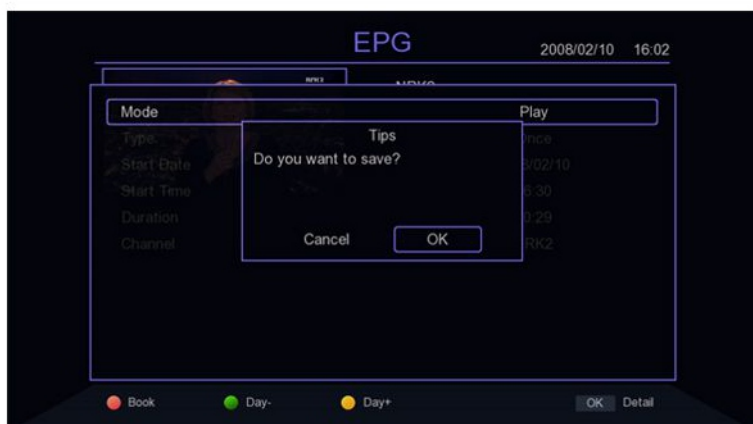

Ustawienia kanału

3. Sortowanie

Przesuń kursor na sortowanie w menu głównym i naciśnij klawisz [◀/▶], aby przełączyć tryb sortowania.

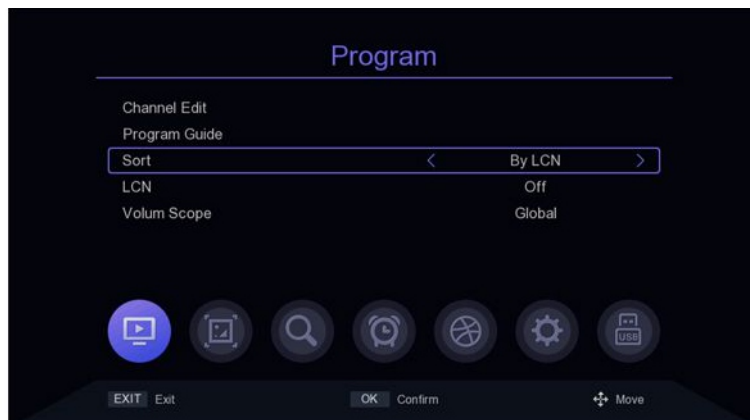


4. LCN

W menu głównym przesuń kursor na LCN i naciśnij klawisz [◀/▶], aby włączyć lub wyłączyć.


UWAGA:

Aby ustawić własną numerację kanałów na liście kanałów, ustawienie powinno być wyłączone.

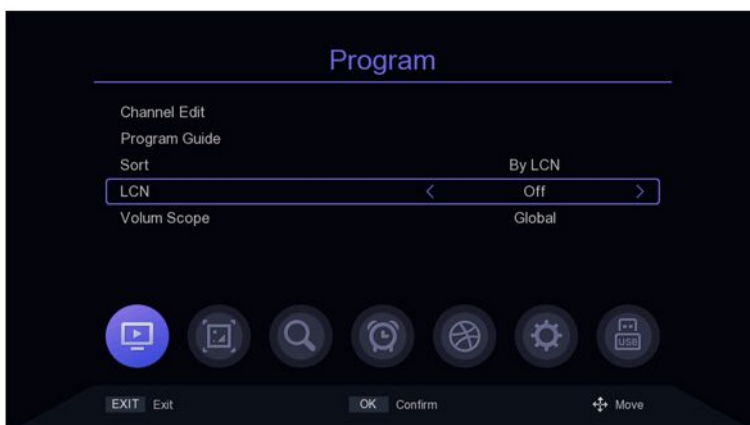

5. Ustawienia dźwięku

Przesuń kursor na pasek zakresu głośności w menu głównym i naciśnij PRZYCISK [◀/▶], aby zmienić zakres głośności.

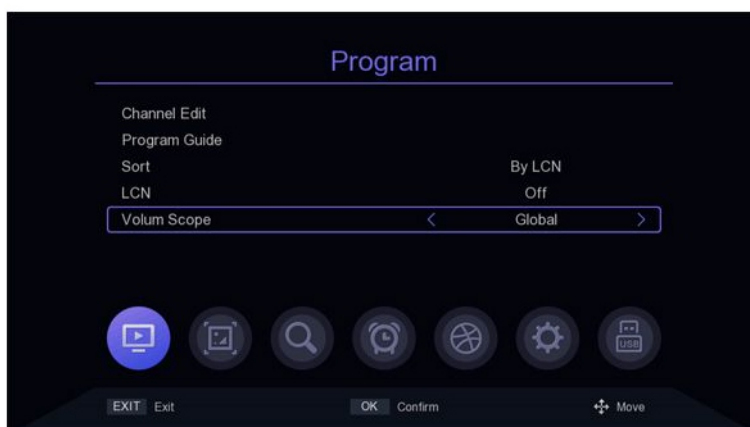

Ustawienia obrazu

1. Współczynnik proporcji obrazu

Przesuń kursor na ikonę Rozdzielczości z menu głównego i naciśnij [OK], Aby zmienić poszczególne opcje poruszaj kursorem [▲/▼]. Naciśnij [OK] aby zmienić poszczególne opcje.
Domyślne ustawienie to Auto.



2. Rozdzielczość

Wybierz optymalną (natywną) rozdzielczość dla swojego odbiornika.
Domyślne ustawienie to 1080i (FHD).



3. Format wyjściowy

Wybierz odpowiedni format dla swojego odbiornika.
Domyślne ustawienie PAL.



Ustawienia obrazu

4. Scart

Wybór parametru wyjścia sygnału przy podłączeniu dekodera do telewizora przy pomocy złącza typu SCART.



5. Ustawienia OSD

Przesuń kursor na Ustawienia OSD aby przejść do ustawień Menu On-Screen-Display.



6. Ustawienia panelu przedniego

Przejdź do Ustawienia Panelu, aby zmienić m.in. jasność wyświetlacza.



Ustawienia wyszukiwania



1. Tryb wyszukiwania

Tryb wyszukiwania pozwala na ponowne automatyczne wyszukiwanie i skanowanie pasma częstotliwości w poszukiwaniu kanałów.

Do wyboru dostępny jest tryb DVB-T2 dla kanałów cyfrowej telewizji naziemnej (HEVC oraz H.264).


Kanały kablowe można odnaleźć przy skanowaniu typu DVB-C.

Skrót FTA oznacza FreeToAir czyli darmowe (niezaszyfrowane) kanały cyfrowej telewizji DVB-C oraz DVB-T2.

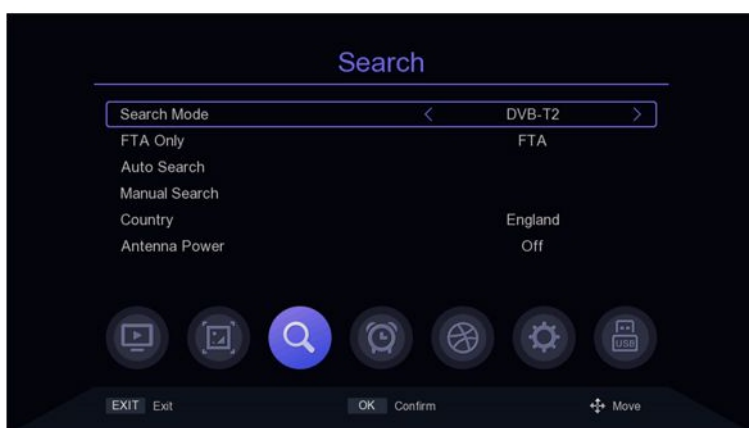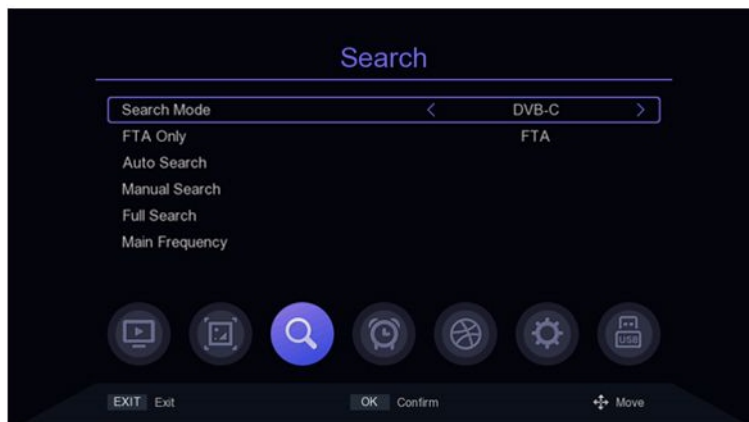

2. Ustawienia FTA

Wybierz opcję FTA, aby wyszukiwać tylko darmowe kanały telewizyjne.

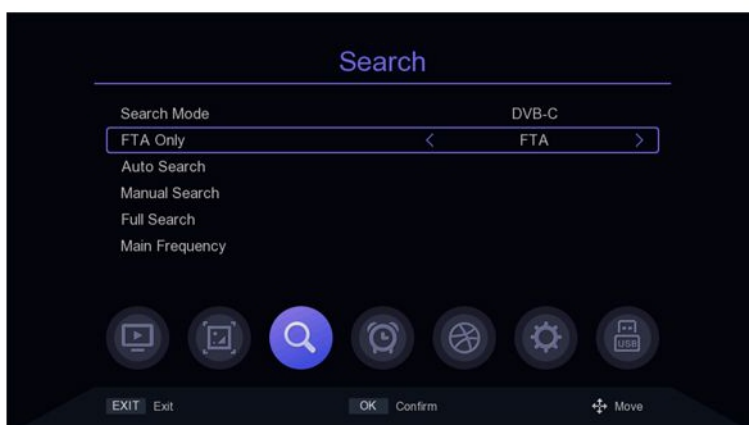

Ustawienia wyszukiwania

3. Automatyczne wyszukiwanie

Przesuń kursor na pasek automatycznego wyszukiwania i naciśnij [OK], aby rozpocząć proces automatycznego wyszukiwania. Jeśli aktualnie istnieją zapisane kanały na liście kanałowej, zostanie wyświetlony komunikat „Usuń wszystkie kanały do ponownego wyszukiwania?”.

Zatwierdzenie [OK] usunie wszystkie obecnie zapisane kanały i rozpocznie się proces wyszukiwania.



W trybie DVB-C, jeśli kabel sygnałowy nie jest włożony poprawnie lub poziom sygnału nie jest odpowiednio wysoki, w Menu zostanie wyświetlony komunikat „LOCK Failed!” Naciśnij klawisz [OK.], aby wyjść.




4. Wyszukiwanie ręczne

Przesuń kursor z menu głównego do paska wyszukiwania ręcznego i naciśnij [OK]

Tryb DVB-C:

Przejdź do ustawień ręcznych parametrów częstotliwości kanałów.


Zakres obsługiwanej częstotliwości DVB-C: 115.0MHz - 858MHz.

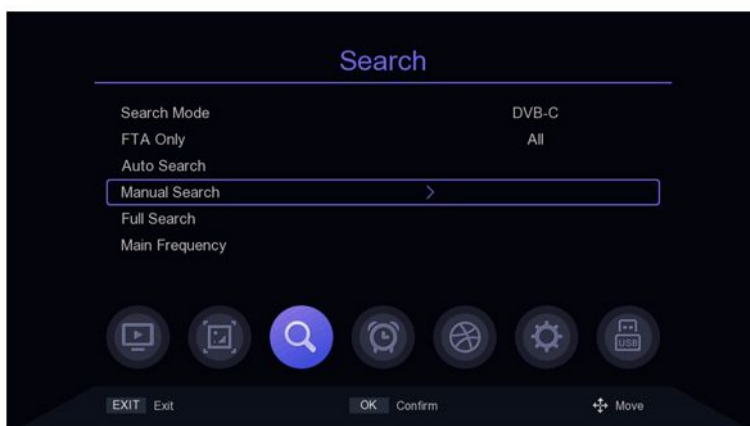

Ustawienia wyszukiwania

W przypadku wprowadzenia częstotliwości spoza zakresu wyszukiwania, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


Należy zatwierdzić [OK] aby komunikat przestał być wyświetlany.

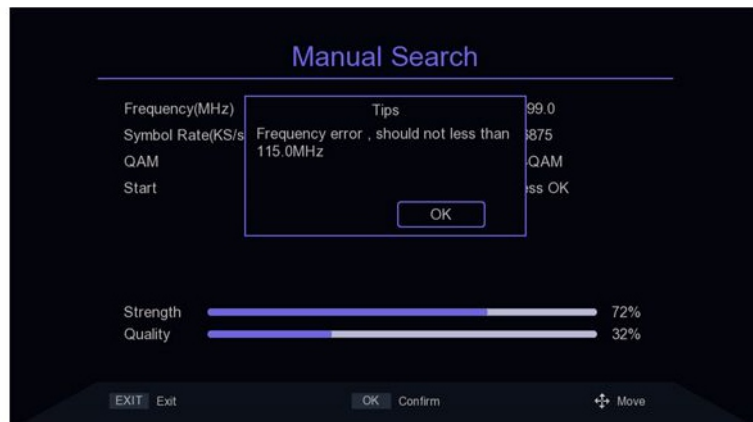

Tryb DVB-T2:

Wybierz odpowiedni kanał skanowanej częstotliwości.



Siła i jakość sygnału danego kanału zostanie na bieżąco wyświetlona na paskach poniżej.
Im większa wartość siły i jakości tym lepszy odbioru kanału. Przy niskich wartościach siły i jakości sygnału mogą być widoczne zakłócenia widoczne na ekranie.
W takiej sytuacji należy sprawdzić kierunek ustawienia anteny.

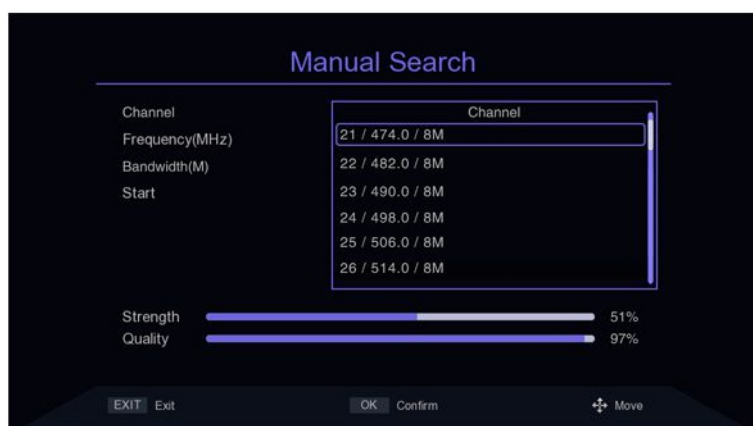

Ustawienia wyszukiwania

W przypadku wprowadzenia częstotliwości spoza zakresu wyszukiwania, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Zakres częstotliwości to 50.0MHz-870MHz.

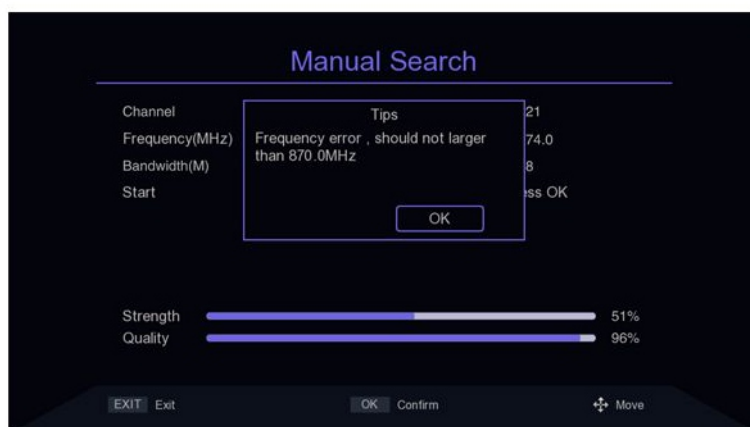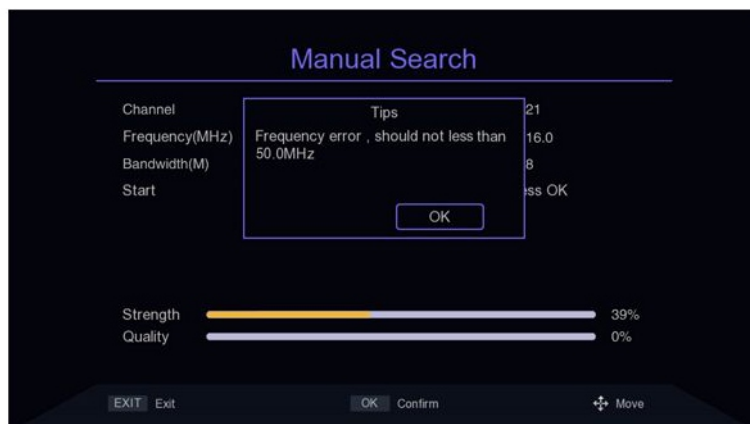

5. Wyszukiwanie pełnej częstotliwości

Pełne wyszukiwanie częstotliwości jest dostępne tylko w trybie DVB-C.

Przesuń kursor na Pełne Skanowanie.

Wprowadź wartości odpowiednich parametrów. Najniższa możliwa częstotliwość to 115 MHz, a największa 858 MHz.

Ustawiona wartość szybkości transmisji symboli nie powinna być mniejsza niż 2000 KS/s lub większa niż 7000 KS/s.

Przesuń kursor na Start, a następnie naciśnij klawisz [OK].



Ustawienia wyszukiwania

6. Ustawienie częstotliwości głównej

Menu ustawienia częstotliwości głównej dostępna jest w trybie DVB - C. Wprowadź odpowiednie parametry atrybutów, częstotliwość główna nie może mieć mniej niż 115 MHz i więcej niż 858 MHz. Nie można ustawić szybkości transmisji symboli mniej niż 2000 KS/s lub więcej niż 7000 KS/s, Naciśnij klawisz EXIT, aby zapisać i wyjść. Jeśli ustawienie parametrów zawierają błędy, pojawi się monit o błędzie, a niepoprawny parametr będzie przywrócony do wartości zapisanej ostatnio.




7. Ustawienie kraju

Opcja kraju jest dostępna tylko w Tryb DVB-T2.

Ustaw kursor w polu Kraj i ustaw odpowiedni kraj dla sygnału.


Naciśnij [OK] aby potwierdzić zmianę kraju.

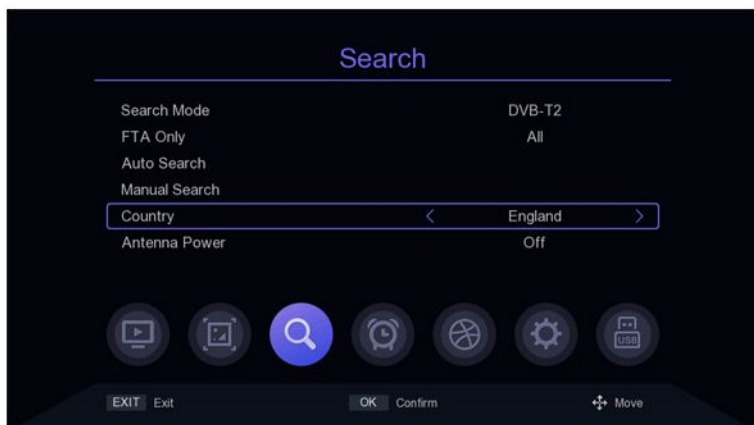

8. Zasilanie anteny

Opcja włączenia zasilania dla anteny jest dostępne wyłącznie w trybie DVB-T2.

Przesuń kursor do zasilania anteny i naciśnij [◀/▶], aby włączyć lub wyłączyć.

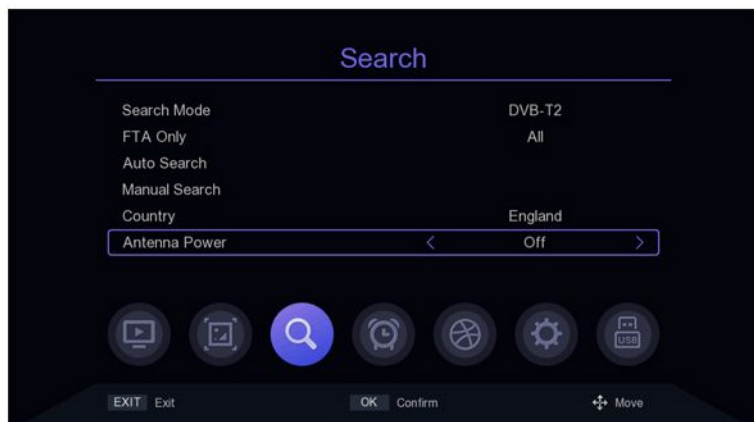

Ustawienia czasu

1. Region i czas

Przesuń kursor na Region i czas, naciśnij klawisz [OK], aby wejść do Menu.


Time Offset domyślnie ustawiony jest na Auto.

W Menu dostępne jest także ustawienie na czas letni/zimowy oraz zmianę czasu dekodera.




2. Ustawienie uśpienia

Przesuń kursor na pasek Uśpienie i ustaw odpowiednią wartość.

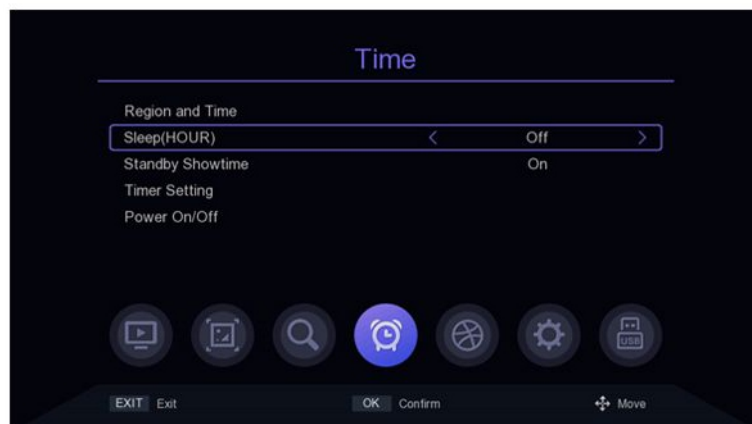

3. Ustawienie wyświetlania godziny w trybie gotowości

Zmień ustawienia dotyczące wyświetlania godziny w trybie Czuwania.


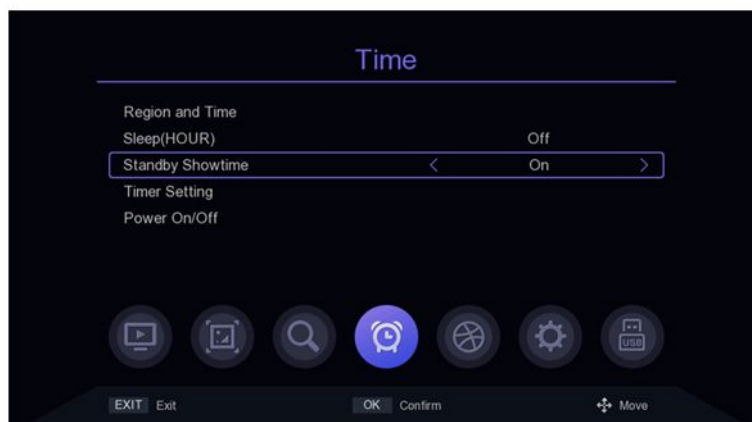


Ustawienia czasu

4. Ustawienie timera

Timer umożliwia zaprogramowanie nagrywania w odpowiednim momencie.

Naciśnij klawisz [ZIELONY], aby dodać nową pozycję. Ustaw parametry nagrywania i zatwierdź [OK].

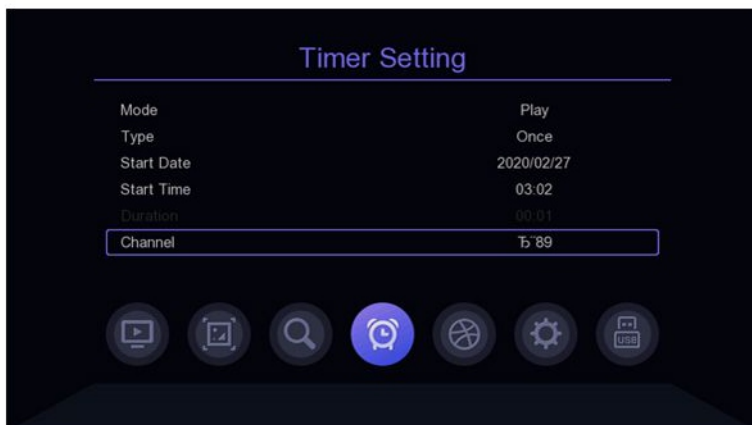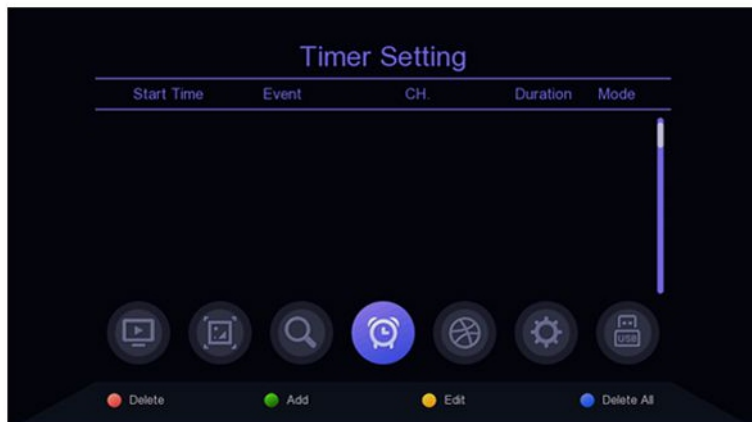

5. Włączanie / wyłączanie zasilania

Przesuń kursor na opcję Włączanie / wyłączanie zasilania i naciśnij klawisz [OK], aby wejść do menu.

Wybierz porę dla automatycznego włączania i wyłączenia dekodera.



Opcje

1. Język OSD


Domyślne ustawienie języka menu to Polski.

Wybierz odpowiednią opcję aby zmienić język Menu dekodera.



2. Język EPG

Domyślne ustawienia języka przewodnika telewizyjnego jest „Wszystkie”, naciśnij klawisz [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.

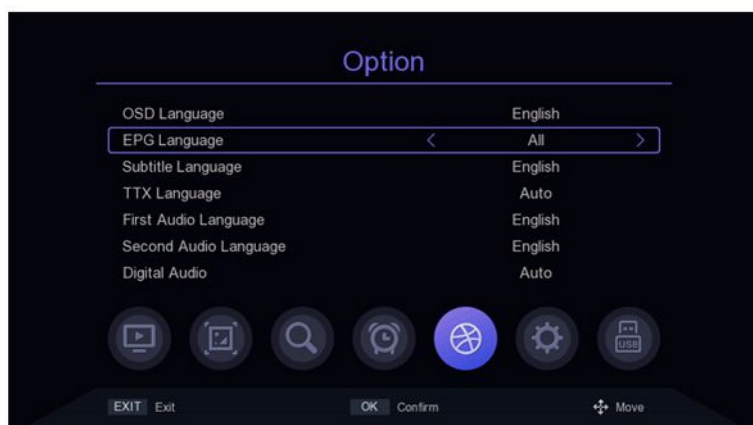

3. Język napisów


Domyślne ustawienia języka napisów jest Polski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



Opcje

4. Język TTX

Język dla telegazety.
Domyślne ustawienie języka TTX to Auto, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.

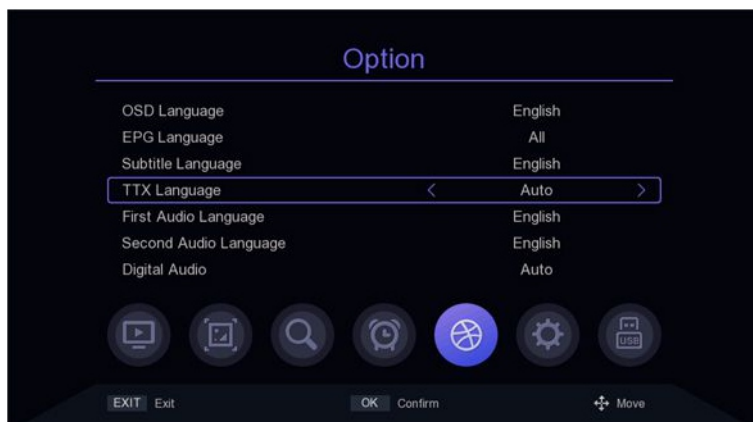


5. Pierwszy język audio

Domyślne ustawienia pierwszego języka audio jest Polski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.



6. Drugi język audio


Domyślny drugi język dźwięku
Ustawienia to Angielski, naciśnij [◀/▶], aby zmodyfikować parametry.

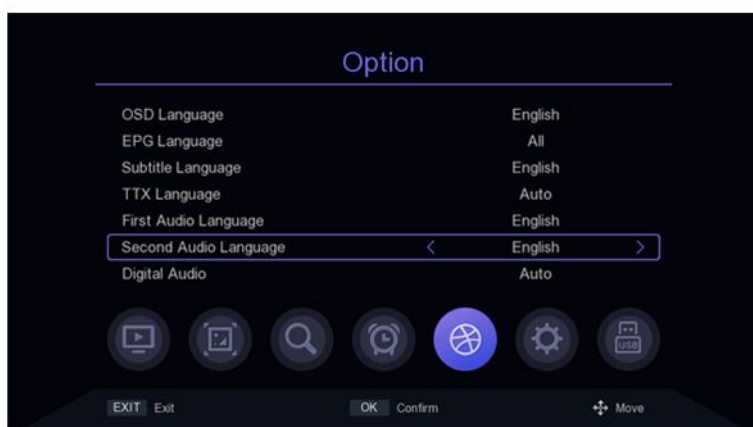

Ustawienia systemowe

7. Dźwięk cyfrowy

Domyślne ustawienia dźwięku cyfrowego to Auto, naciśnij [◀/▶], aby modyfikować parametry.

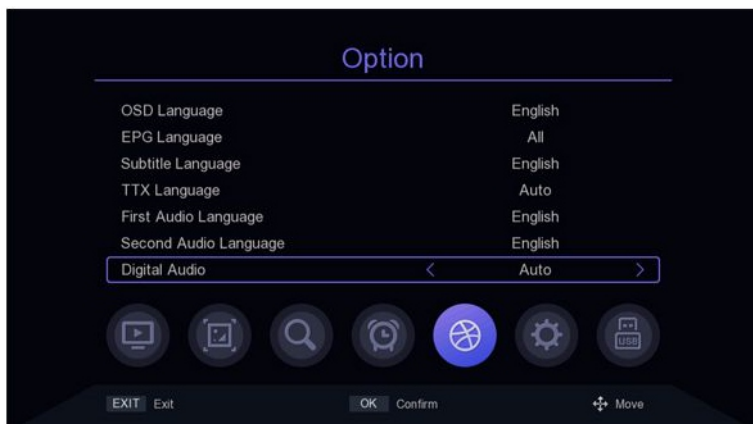

Ustawienia systemowe


1. Blokada hasłem

Przesuń kursor na Ochronę Rodzicielską i naciśnij [OK]. Wyświetlone zostanie menu dla wprowadzenia hasła do dekodera. Jeśli hasło nie zostało zmienione, wprowadź domyślne hasło „000000”.



2. Ustaw hasło


Przesuń kursor do paska Ustaw hasło, naciśnij klawisz [OK]. Wprowadź domyślne hasło "000000", aby wejść do menu ustawień hasła. Jeśli przypadkowo zapomniałeś poprzedniego hasła, możesz wprowadzić Hasło Resetujące „876543”, aby zmienić hasło.

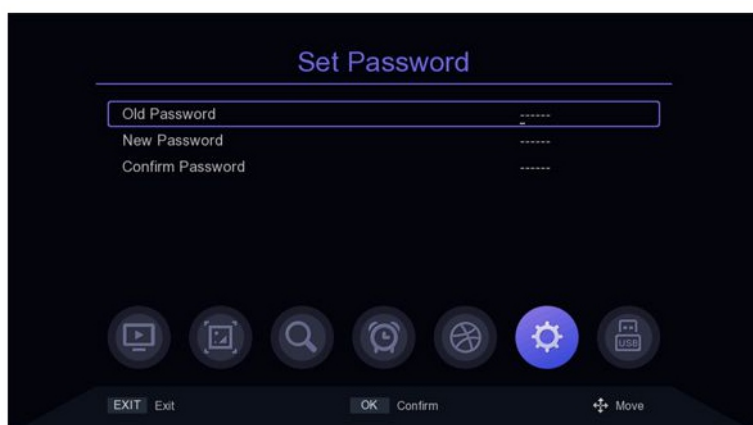

Ustawienia systemowe


3. Przywróć ustawienia fabryczne

Przesuń kursor do opcji Przywróć ustawienia fabryczne i naciśnij klawisz [OK]. Wprowadź hasło dekodera lub domyślne hasło 00000 ". Następnie wyświetli się komunikat „ Czy na pewno chcesz przywrócić do ustawień fabrycznych? ”, wybierz [OK], aby przywrócić ustawienia fabryczne. System zresetuje się do ustawień domyślnych wartość i wyczyści wszystkie dodane kanały i inne parametry.

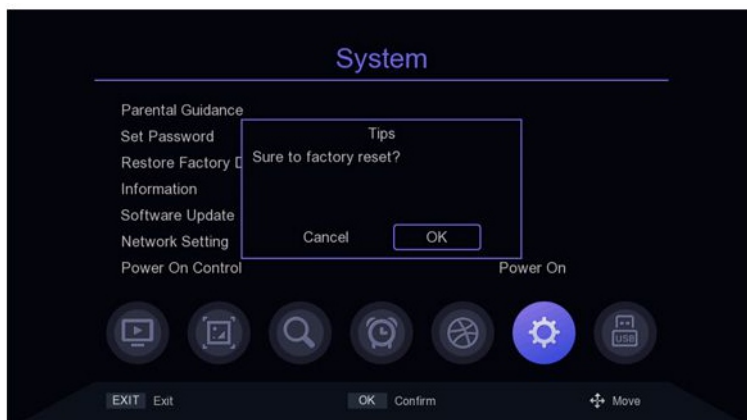

4. Informacje o wersji

Przesuń kursor do opcji Informacji o wersji. Kliknij [OK], aby wyświetlić informacje o wersji oprogramowania.

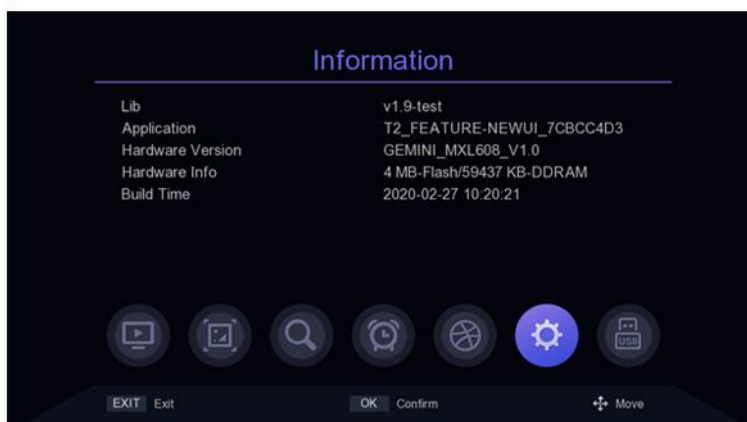

5. Aktualizacja oprogramowania

Przesuń kursor do Aktualizacja oprogramowania. Wybierz Aktualizacja USB, naciśnij klawisz [OK], aby przejść do aktualizacji USB. Po wybraniu prawidłowej ścieżki pliku oprogramowania (plik .bin) przesuń kursor na "Start" i wciśnij PRZYCISK [OK], aby rozpocząć aktualizację.

Plik z aktualnym oprogramowaniem dostępny jest na stronie www.dekotv.pl w zakładce "Do pobrania".




Ustawienia systemowe

6. Ustawienia sieciowe

Przesuń kursor do Ustawienia Sieci i naciśnij klawisz [OK], aby wejść do Menu ustawień sieci. Naciśnij klawisz [◀/▶], aby wybrać pomiędzy siecią LAN lub WiFi.

W przypadku użycia WiFi naciśnij [ZIELONY] przycisk aby rozpocząć skanowanie sieci WiFi.


Wybierz sieć Wi-Fi do połączenia i wprowadź hasło do połączenia.

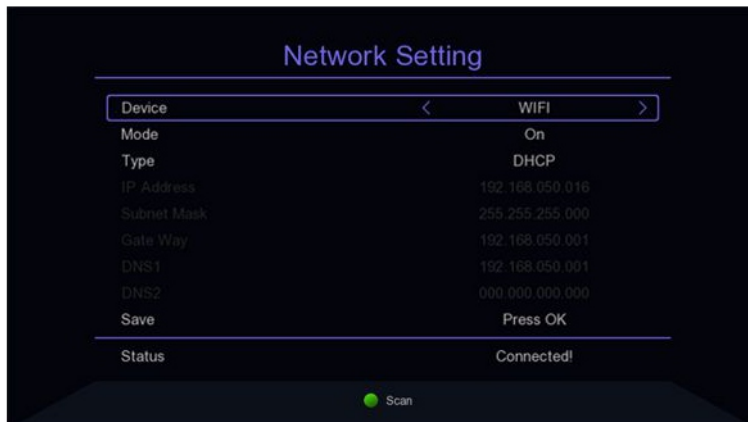

7. Sterowanie włączaniem

Ta opcja pozwala na ustawienie stanu początkowego dekodera w przypadku utraty zasilania przez dekodery.

Wybierz odpowiednią opcję w jakim stanie ma być dekodery w przypadku odzyskania zasilania.

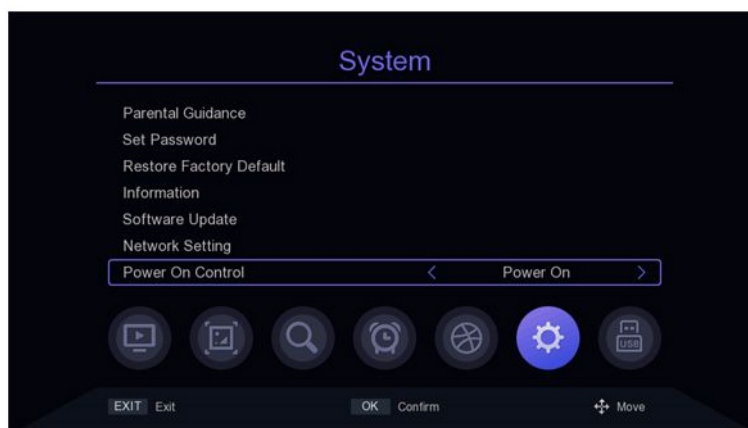

USB

1. Multimedia


Przenieś kursor do Multimedia i naciśnij klawisz [OK], aby wejść w Multimedia. Tryb plików: w tym trybie możesz otwierać pliki. Tryb wideo: w tym trybie wyświetlają się jedynie dostępne pliki wideo do odtworzenia na ekranie.

Wybierz folder, z którego odtwarzany ma być plik wideo, i naciśnij przycisk [OK], aby przejść do odtwarzania.



Tryb muzyczny: w tym trybie wyświetlają się dostępne pliki audio. Wybierz plik do odtwarzania.


Tryb obrazu: wybierz katalog, w którym zdjęcia zostaną zapisane i naciśnij [OK] do odtwarzania zdjęć.

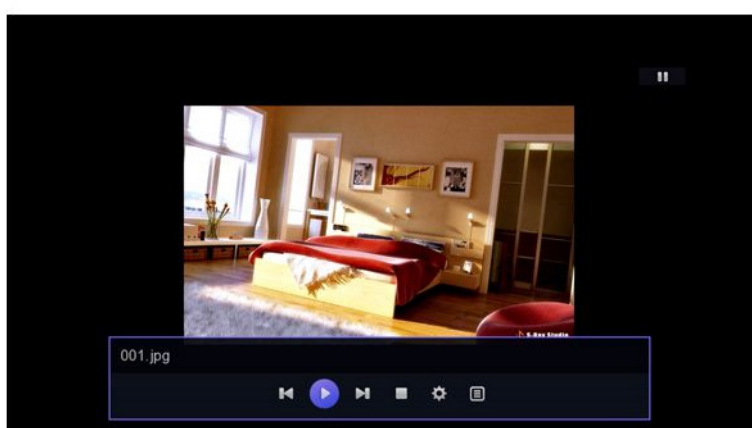

USB

2. Media PVR

Przesuń kursor na **PVR Media** i naciśnij [OK.] lub [◀/▶], aby wejść do nośnika **PVR Media**. Lewy ekran wyświetli listę nagranych plików, a prawy ekran będzie wyświetlał informacje o pliku PVR. Naciśnij [▲ / ▼], aby wybrać plik i naciśnij [OK.], aby odtworzyć. [PRZYCISK CZERWONY] oznacza usunięcie pliku PVR; [PRZYCISK NIEBIESKI] oznacza usunięcie wszystkich plików PVR; Wciśnij PRZYCISK [EXIT / MENU] aby wrócić do poprzedniego menu.

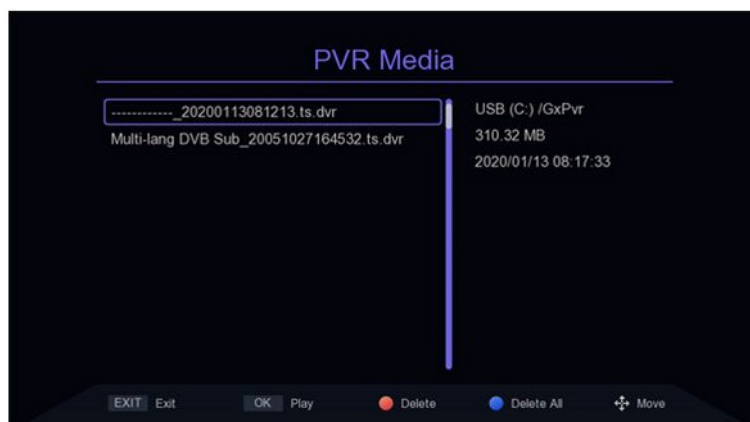

3. Konfiguracja PVR

Przesuń kursor na konfigurację PVR i naciśnij klawisz [OK] lub [▶], aby wejść do ustawień PVR.

Naciśnij klawisz [▲ / ▼], aby przesunąć kursor, jeśli zmienisz Ustawienia PVR, następnie naciśnij [EXIT / MENU]. Wyświetli się komunikat "Czy chcesz zapisać?" naciśnij [OK], aby zapisać.



USB

Czas nagrywania: aby ustalić długość nagrania naciśnij [◀/▶].

Informacje o dysku: naciśnij [OK], aby wejść do informacji o dysku. [PRZYCISK CZERWONY] służy do formatowania wybranego dysku, a [PRZYCISK ZIELONY] służy do ustawienia dysku, na którym będą przechowywane dane podczas nagrywania.






4. Aplikacja sieciowa

4.1 Prognoza pogody

Przesuń kursor na pasek Pogoda i naciśnij [OK], aby wejść do Menu prognozy pogody.

Naciśnij [CZERWONY] przycisk aby odświeżyć informacje o pogodzie. [ZIELONY] oznacza dodanie miasta prognozy pogody, zaś [ŻÓŁTY PRZYCISK] oznacza usunięcie prognozy pogody dla danego miasta.

[NIEBIESKI PRZYCISK], ustawienia aplikacji.

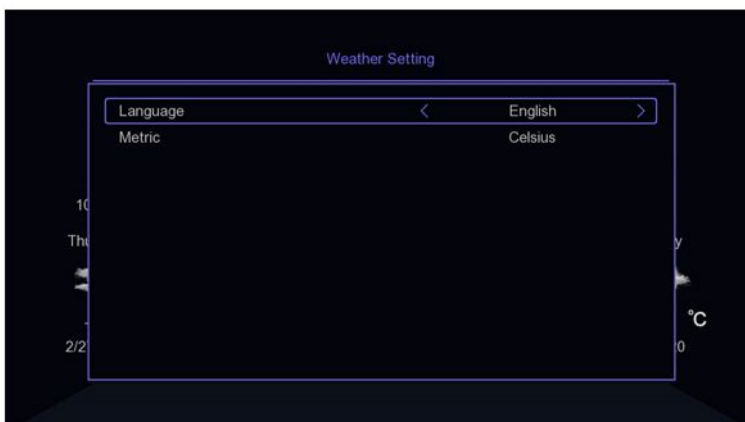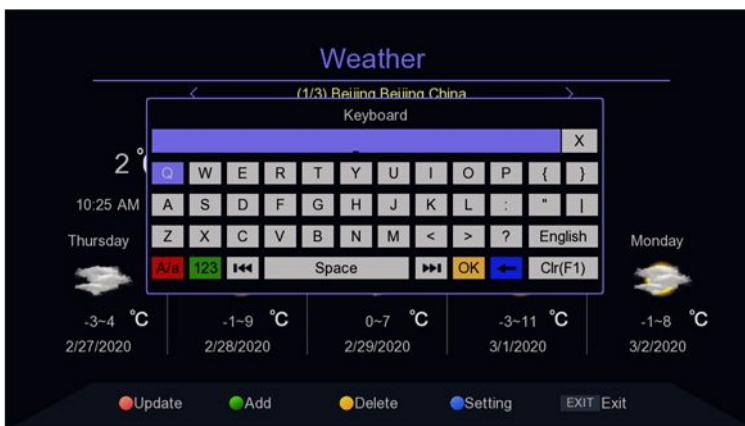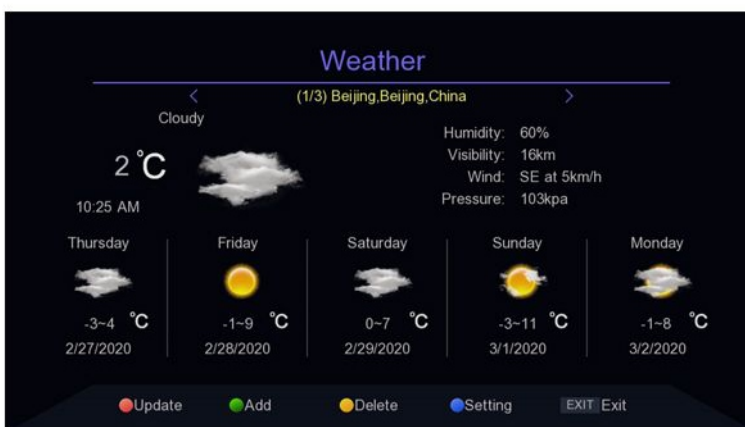


USB

4.2 Youtube

Przesuń kursor na pasek Youtube i naciśnij [OK] lub [▶], aby wejść.

Zgodnie z listą kanałów po lewej stronie możesz wybrać swój ulubiony program wideo.

Wciśnij [CZERWONY] aby wyświetlić Ustawienia.

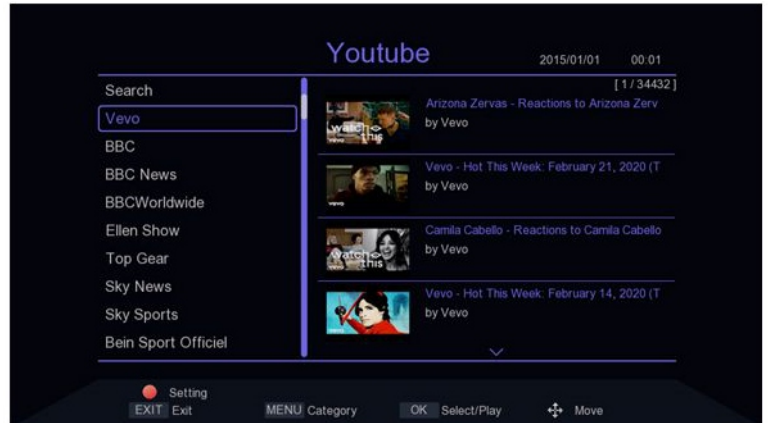

4.3 IPTV - Telewizja internetowa

Przesuń kursor na IPTV i naciśnij klawisz [OK] aby wejść w Menu.

IPTV ma dwa tryby:

Lokalny IPTV i Cloud IPTV.

Naciśnij [MENU], aby przełączyć.


W trybie Cloud IPTV naciśnij [▲/▼] [◀/▶], aby przesunąć kursor. Kiedy kursor jest na prawej stronie ekranu, przesuń kursor [▲/▼] naciśnij [OK], aby odtworzyć wybrany Program IPTV.

Kiedy kursor znajduje się w lewej połowie ekranu, naciśnij [CZERWONY PRZYCISK], aby odświeżyć listę, oraz [ZIELONY PRZYCISK], aby wyświetlić listę chmur IPTV. Kanały IPTV można dodawać, usuwać, edytować i importować. [KLAWISZ NIEBIESKI] oznacza wprowadzenie adresu serwera iptv w pliku .XML.

W trybie lokalnego IPTV musisz najpierw przejść do pliku XML dla IPTV i nacisnąć [NIEBIESKI PRZYCISK] następnie wybierz lokalizację pliku i naciśnij przycisk [OK], aby go zaimportować.

Po pomyślnym zaimportowaniu danych zobaczysz grupy kanałów i listę kanałów, KLAWISZ [▲ / ▼].

Instrukcja dodawania kanałów IPTV dostępna jest także na stronie www.dekotv.pl/dobrania

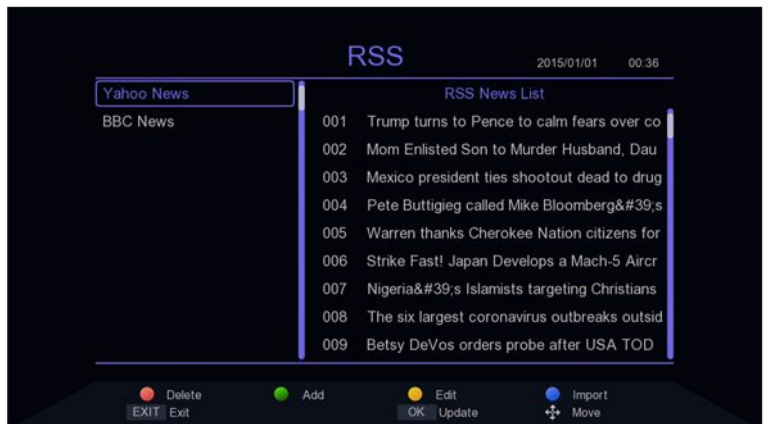

KARTA GWARANCYJNA / WARRANTY CARD

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
 2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę:
 - ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
 - wadliwego produktu.Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
 3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.
 4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
 5. Gwarancją nie są objęte:
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
 - uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
 - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp.
 - czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
 - produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna.
 6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
 8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis DEKO TV.
 9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz DEKO TV, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.
 10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.
 11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu.
 12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis DEKO TV stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca.
 13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.
 14. Uszkodzenia mechaniczne niepodlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. DEKO TV jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty uszkodzone mechanicznie.
 15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.
 16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
- DEKODER DVB-T2 DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ, nr fabryczny:

.....
Data sprzedaży:

.....
Pieczęć i podpis sprzedawcy:

.....
Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży:

.....