

# **DEKO TV**

**RICEVITORE TV  
DIGITALE  
DVB-T2 HEVC**

**MINI**

## Raccomandazioni sulla sicurezza e sul funzionamento

### ATTENZIONE!

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI. RICORDARE CHE LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI VIOLA IL DIRITTO ALLA GARANZIA.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso al fine di utilizzare correttamente l'apparecchio.

Conservare questo manuale per poter utilizzare in futuro le istruzioni e le note in esso contenute. Se è necessario riparare l'unità, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

### ATTENZIONE!

L'APERTURA DELL'INVOLUCRO PUÒ PROVOCARE UNA SCOSSA ELETTRICA.

In caso di rischio di scosse elettriche, non rimuovere l'alloggiamento o il pannello posteriore dell'unità.

Anche se l'unità è spenta, all'interno dell'involucro possono verificarsi tensioni pericolosamente elevate.

Non ci sono parti interne che l'utente possa sostituire o riparare da solo. In caso di danni, la riparazione deve essere effettuata esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato. Il cavo di rete può essere sostituito solo da un'officina specializzata. Proteggere le batterie e i dispositivi con batterie integrate dal calore eccessivo causato da sole, fuoco, ecc.

### ATTENZIONE!

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità all'acqua (ad esempio alla pioggia) e proteggerla dall'umidità. Non collocare l'apparecchio in luoghi in cui possa essere soggetto a schizzi (ad es. vicino a bagni, saune) e non appoggiare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi (ad es. vasi).

### ATTENZIONE!

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare l'unità secondo le raccomandazioni del produttore. Le aperture nell'armadio sono previste per la ventilazione, il corretto funzionamento e la protezione dal surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate se l'apparecchio viene collocato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile. L'unità non deve essere installata in un mobile a incasso, ad esempio una libreria o un armadio, a meno che non sia prevista una ventilazione adeguata o non siano state seguite le raccomandazioni del produttore.

### RIPARAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un centro di assistenza. Se l'apparecchio è caduto, il cavo di alimentazione è stato danneggiato, del liquido è penetrato nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia, l'apparecchio non funziona normalmente o si è verificato un notevole deterioramento della qualità del suono.

### SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USURATE

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici e non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Secondo la legge polacca, è vietato mescolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate con altri rifiuti, pena una multa. Deve essere portato in un punto di raccolta e riciclaggio appropriato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando che il prodotto



è smaltito correttamente, si possono prevenire le possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che possono derivare da un trattamento improprio dei RAEE. Il riciclo dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al comune, al fornitore di servizi di pulizia o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## **CE**

Questo logo indica che il ricevitore è conforme alle condizioni della Direttiva 2004/108/CE sulla conformità degli Stati membri alle normative sulla compatibilità elettromagnetica e alle condizioni della Direttiva 2006/95/CE sulla conformità degli Stati membri alle normative sulla bassa tensione e sicurezza nella manipolazione di apparecchiature elettriche.



### **Posizione**

L'apparecchio deve essere collocato su una superficie piana e stabile, lontano da altre apparecchiature elettroniche come apparecchi video, ricevitori radio o altoparlanti, le cui interferenze elettromagnetiche possono influire sulla qualità dell'immagine e della riproduzione sonora. Se si colloca il ricevitore in un rack con serratura, assicurarsi che vi sia uno spazio libero attorno ad esso che garantisca una buona ventilazione e che sia collocato in un luogo con bassa umidità e lontano dal sole e da altre fonti di calore. Proteggere l'unità dalle inondazioni.

### **Alimentazione**

Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla presa di corrente. Per spegnere il cavo, afferrare la spina, senza tirare il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione o l'adattatore di rete con le mani bagnate. Esiste il rischio di scosse elettriche. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete raccomandato dal produttore dell'apparecchio e fornito in dotazione. Non collocare l'adattatore di rete in uno spazio chiuso, come una libreria o un mobile AV. Proteggere l'unità da cadute o urti.

### **Colpo di fulmine**

Scollegare la spina dalla presa di corrente durante i temporali e prima di assenze prolungate per aumentare la sicurezza. In questo modo si evitano i danni causati da temporali e sovratensioni.

### **Pulizia**

Pulire l'alloggiamento e i comandi con un panno morbido inumidito con una soluzione di detergente delicato. Non utilizzare stracci, polvere abrasiva o solventi come alcol metilico o benzina.

### **Batterie**

Rimuovere le batterie dal telecomando quando sono esaurite o se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo. Utilizzare solo batterie nuove. Non utilizzare batterie parzialmente usate di produttori diversi, non combinare batterie vecchie con batterie nuove, ecc. Le batterie contengono sostanze chimiche nocive e devono essere smaltite correttamente. Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate, riscaldate o gettate nel fuoco. Non lasciar cadere il telecomando per evitare il rischio di danni o perdite. Se si notano perdite o perdite nelle batterie, rimuovere immediatamente le batterie danneggiate per proteggere il telecomando da eventuali danni, quindi pulire il telecomando dai residui di elettrolito e dalla possibile corrosione. La durata della batteria è solitamente di circa 1 anno, anche se dipende da una serie di fattori, tra cui l'intensità di utilizzo.

L'apparecchio deve essere collocato su una superficie piana e stabile, lontano da altre apparecchiature elettroniche come apparecchi video, ricevitori radio o altoparlanti, le cui interferenze elettromagnetiche possono influire sulla qualità dell'immagine e della riproduzione sonora. Se si colloca il ricevitore in un rack con serratura, assicurarsi che vi sia uno spazio libero attorno ad esso che garantisca una buona ventilazione e che sia collocato in un luogo con bassa umidità e lontano dal sole e da altre fonti di calore. Proteggere l'unità dalle inondazioni.

### **Alimentazione**

Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla presa di corrente. Per spegnere il cavo, afferrare la spina, senza tirare il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione o l'adattatore di rete con le mani bagnate. Esiste il rischio di scosse elettriche. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete raccomandato dal produttore dell'apparecchio e fornito in dotazione. Non collocare l'adattatore di rete in uno spazio chiuso, come una libreria o un mobile AV. Proteggere l'unità da cadute o urti.

### **Colpo di fulmine**

Scollegare la spina dalla presa di corrente durante i temporali e prima di assenze prolungate per aumentare la sicurezza. In questo modo si evitano i danni causati da temporali e sovratensioni.

### **Pulizia**

Pulire l'alloggiamento e i comandi con un panno morbido inumidito con una soluzione di detergente delicato . Non utilizzare stracci, polvere abrasiva o solventi come alcol metilico o benzina.

### **Batterie**

Rimuovere le batterie dal telecomando quando sono esaurite o se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo. Utilizzare solo batterie nuove. Non utilizzare batterie parzialmente usate di produttori diversi, non combinare batterie vecchie con batterie nuove, ecc. Le batterie contengono sostanze chimiche nocive e devono quindi essere smaltite correttamente . Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate, riscaldate o gettate nel fuoco. Non lasciar cadere il telecomando per evitare il rischio di danni o perdite. Se si notano delle perdite o delle perdite nelle batterie, rimuovere immediatamente le batterie danneggiate per proteggere il telecomando da eventuali danni e quindi pulire il telecomando dai residui di elettrolito e dalla possibile corrosione. La durata delle batterie è solitamente di circa 1 anno, anche se dipende da una serie di fattori, tra cui l'intensità di utilizzo.

## Telecomando

**POTENZA** Attivazione/disattivazione del sintonizzatore.  
**CONTROLLO TV** Gruppo di cinque tasti per la programmazione dei tasti TV-

**MUTE** Attivare e disattivare il silenziamento del suono.

**AUDIO** Cambiare la colonna sonora.

**SOTTO** Selezione dei sottotitoli durante la riproduzione di film.

**TTX** Accensione e spegnimento del televideo.

**FORMATO** Modificare il rapporto d'aspetto.

**USB** Passare alla modalità "MULTIMEDIA".

**FAV** Attivare la funzione Preferiti.

**MENU** Andare alle impostazioni del decoder.

**USCITA** Chiudere la modalità/il menu.

**OK/LISTA** Confermare le funzioni selezionate.

Elencare tutti i programmi televisivi.

**V+ / V-** Cambiare il volume.

**CH+ / CH-** Cambiare canale.

**EPG** Guida elettronica ai programmi.

**INFO** Informazioni dettagliate sul programma e

**PVR** Parametri del canale. Accesso diretto alla directory con il

**REC** materiale registrato tramite la funzione "REC".

Avviare la funzione di registrazione.

**PULSANTI MEDIA** Tasti funzione colorati (rosso, verde, giallo, blu).

Vengono utilizzati per navigare e attivare le funzioni nei sottomenu del sintonizzatore. Le funzioni vengono visualizzate come prompt sullo schermo.

**ROSSO** Play/Pausa e TIME SHIFT - scorrono i contenuti visualizzati.

**VERDE** Mette in pausa la riproduzione o la registrazione. Riavvolgimento veloce.

**GIALLO** Avanti veloce.

**BLU** Pulsanti numerici dei canali.

**1 - 9** Attivare "Pianificazione della registrazione". - Lavorare in TV Funzione.

**PLAN**

**RECALL** Passa al canale precedente.



## Funzione MEMORY - controllo del televisore con il telecomando DekoTV.

Con il telecomando MEMORY in dotazione, è possibile gestire sia il decoder DekoTV che il televisore collegato con un unico telecomando.

Istruzioni per la programmazione dei tasti della sezione "Controllo TV" del telecomando DekoTV:

1. Tenere premuto il tasto "SET" per circa 2 secondi fino a quando il tasto rosso si illumina. Il telecomando passa alla modalità di accoppiamento dei tasti.



Tenere premuto il tasto SET sul telecomando del televisore Deko.

2. Sul telecomando DekoTV, premere una volta il tasto dell'area di controllo del televisore che si desidera programmare, ad esempio Power. Il LED inizia a lampeggiare lentamente, indicando che è in attesa di comandi IR.



Selezionare un pulsante per l'accoppiamento, ad esempio Alimentazione.

3. Allineare i telecomandi in modo che i LED non distino più di 3 cm l'uno dall'altro e premere il pulsante del telecomando esterno che si desidera salvare nel telecomando DekoTV, ad esempio Power. Il LED rosso lampeggia tre volte per indicare che la funzione del tasto è stata salvata correttamente.



Allineare i telecomandi in modo che i LED siano rivolti l'uno verso l'altro e premere il tasto da memorizzare, ad esempio Power.

4. Premere il tasto "SET" sul telecomando DekoTV per completare la modalità di accoppiamento.



Premere il tasto SET per completare il processo di accoppiamento.

Ora è possibile utilizzare il telecomando DekoTV per accendere e spegnere il televisore, ad esempio. Avviare nuovamente la procedura per assegnare i pulsanti rimanenti.  
NOTA!

Il tasto "SET" non è programmabile. È possibile programmare tutti i 5 tasti di un altro telecomando, indipendentemente dalla loro funzione.

## Interfaccia hardware

### Manuale di installazione

**Collegamento RF IN:** collegamento di un cavo d'antenna per segnali DVB-C o DVB-T2.

**Porta USB:** collegare un'unità USB, un disco rigido o un modulo USB WIFI **Uscita HDMI:** collegare la porta HDMI del televisore con un cavo HDMI. **Porta IR:** collegare un ricevitore IR esterno (incluso).

**Collegamento DC 5V:** Collegamento di un alimentatore USB



### Istituzione

Se non c'è un programma TV o radio, viene visualizzata di default la schermata di avvio dell'installazione. Premere il PULSANTE DI CONTROLLO [▲ / ▼] per spostare il cursore di movimento. Spostare il cursore su Ricerca canali e premere [OK] per avviare la ricerca automatica dei canali.



Se non si modificano le impostazioni predefinite, viene avviata la ricerca automatica dei canali televisivi terrestri gratuiti DVB-T2 HEVC.



## Menu principale

### Menu principale

Premere il tasto [MENU] per accedere al menu principale.

Premere i tasti [◀/▶] o [▲ / ▼] per spostare il cursore sulle impostazioni desiderate e confermare con il tasto [OK]. Per uscire dalle impostazioni e tornare al menu precedente, premere il tasto [EXIT].



### Ricerca DVB-T2

Con le impostazioni di ricerca predefinite, il sistema cerca tutti i canali digitali terrestri disponibili.

DVB-T2 Canali televisivi digitali terrestri HEVC in Polonia. Per impostare la propria numerazione dei canali, come descritto di seguito, l'impostazione LCN deve essere disattivata.



### Modalità di modifica dei canali

Premere [OK] sul grande schermo per visualizzare l'elenco dei canali, quindi premere [PULSANTE GIALLO] sul telecomando,

o nel menu principale, spostare il cursore sulla barra di modifica del programma e premere [OK].



# Uscita canale

## 1.1 Cancellare il canale

Premere [1] Del sullo schermo per accedere alla modalità di cancellazione dei canali.

Spostare il cursore sul canale desiderato e premere [OK]. Per eliminare più canali, è possibile selezionarne più di uno e i canali contrassegnati dal segno di cancellazione verranno eliminati quando si preme [RED] nell'area multimediale del telecomando del televisore Deko.



## 1.2 Spostare i canali

Premere il pulsante [2] Sposta sullo schermo per accedere alla modalità Sposta.

Premere il [PULSANTE VERDE] per selezionare diversi programmi, spostare i programmi nella posizione selezionata e premere [OK].

Se si desidera impostare l'elenco dei programmi nel proprio ordine, disattivare prima l'impostazione LCN.



## 1.3 Saltare i programmi

Premere il tasto [3] Salto sullo schermo per accedere alla modalità di salto del programma. Selezionare i programmi da saltare premendo [OK]. I programmi da saltare non compaiono nell'elenco dei canali salvati.



## 1.4 Programma di blocco

Premere il tasto [4] Blocco sullo schermo per accedere alla modalità di blocco dei canali.

Per accedere a quest'area, è necessario inserire la password del decoder, che per impostazione predefinita è 000000 e può essere modificata nel menu del decoder. Selezionare i canali da bloccare e premere [OK].

Se un programma è bloccato, vi verrà chiesto di inserire la password ogni volta. Solo dopo aver inserito la password corretta è possibile riprodurre il programma.



## 1.5 Aggiunta di un gruppo di preferiti

Premere il tasto [5] Fav sullo schermo per accedere all'aggiunta dei programmi preferiti. Spostare il cursore sul programma da aggiungere ai gruppi preferiti. Premere il tasto [OK] per confermare. Lo stesso programma può essere aggiunto a diversi gruppi di preferiti.

Premere il tasto [EXIT] per uscire dal campo del gruppo preferito. I programmi aggiunti a un gruppo di preferiti hanno un elenco di preferiti.



# EPG

## Guida al programma

Premere la scorciatoia EPG per accedere alla guida dei programmi.

Stampa

[OK] per visualizzare le informazioni EPG del canale.

Nel menu EPG, premere [▲ / ▼] per cambiare il programma corrente se questo contiene informazioni EPG.

Premere il tasto [▶] per spostare il cursore sulla finestra di visualizzazione EPG del programma in questione e ottenere ulteriori informazioni sul programma.



Informazioni EPG per i seguenti giorni: [PULSANTE VERDE] - il giorno precedente [PULSANTE GIALLO] - il giorno successivo.

NOTA:

Le informazioni EPG relative a un particolare programma possono essere visualizzate anche con il tasto [INFO] del telecomando durante la riproduzione di un programma.

Facendo doppio clic sul tasto [INFO] si visualizza la descrizione completa della voce di programma.

Premendo tre volte il tasto [INFO] si visualizzano i parametri di trasmissione e l'intensità di ricezione del canale in questione.

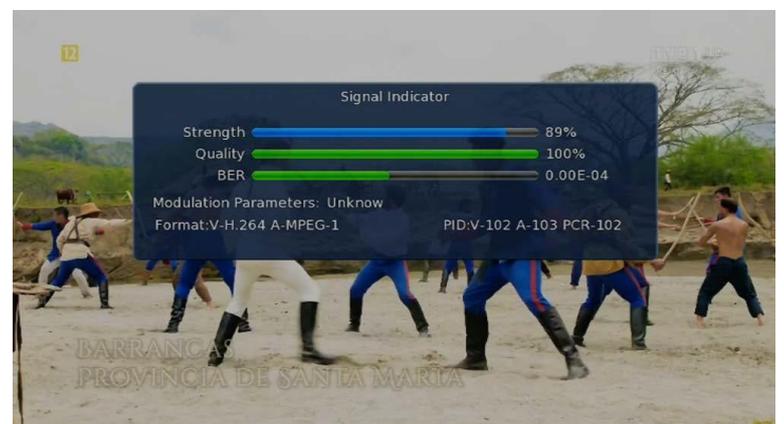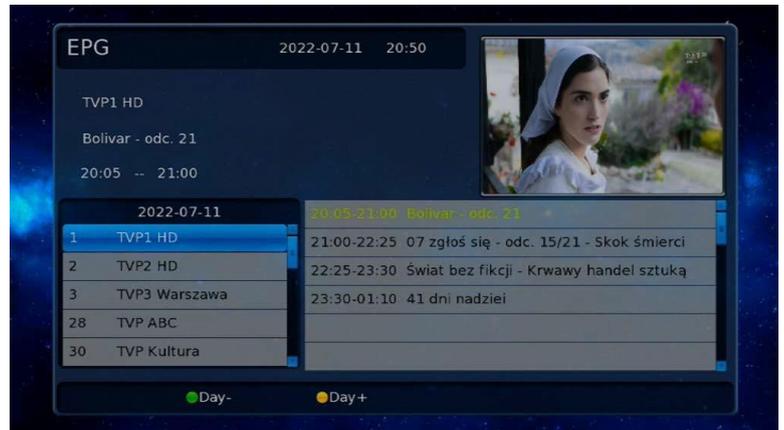

## Menu Impostazioni

### Impostazioni principali del decoder

- Lingua
- Impostazioni AV
- Impostazioni OSD
- Blocco
- Impostazione del tempo
- Registrazione
- Impostazione del timer



### Lingua

Impostare la lingua del menu del decoder, la lingua delle due tracce audio, la lingua dei sottotitoli sullo schermo durante la riproduzione, la lingua del televideo e dell'EPG.

### Impostazioni AV

Standard TV - Risoluzione  
Selezionare la risoluzione ottimale (nativa) per il ricevitore. L'impostazione predefinita è 1080i@50Hz (FHD@50Hz).

### Rapporto d'aspetto

Selezionare il rapporto d'aspetto appropriato per il televisore: 4:3 o 16:9 per i televisori widescreen.



### Impostazioni OSD

Selezionare la trasparenza del menu sul canale TV.  
Inserire l'ora dopo la quale il menu con la descrizione del programma deve essere spento. Selezionare il modo in cui si desidera cambiare canale.



## Controllo del blocco.

Attivare e disattivare il blocco dei canali con una password.

Cambiare la password attuale 000000 con una sequenza numerica a scelta.

Premere [OK] per modificare le singole opzioni.



## Impostazione del tempo.

Selezionare la modalità automatica per impostare l'ora dal mittente.

Impostare il fuso orario e l'attivazione e la disattivazione dell'ora legale.



## Gestione del PVR.

Attiva o disattiva la funzione TIMESHIFT per la registrazione di programmi in diretta. La funzione TIMESHIFT si attiva sul telecomando con il tasto [ROSSO].




## Impostazioni del timer.

Selezione del parametro di uscita del segnale quando si collega il decoder al televisore tramite il connettore di tipoPianificare la registrazione del programma selezionato.

Premere [VERDE] per aggiungere una voce da registrare.

Impostare la modalità di accensione in modo che il decoder si avvii automaticamente alla data e all'ora impostate.

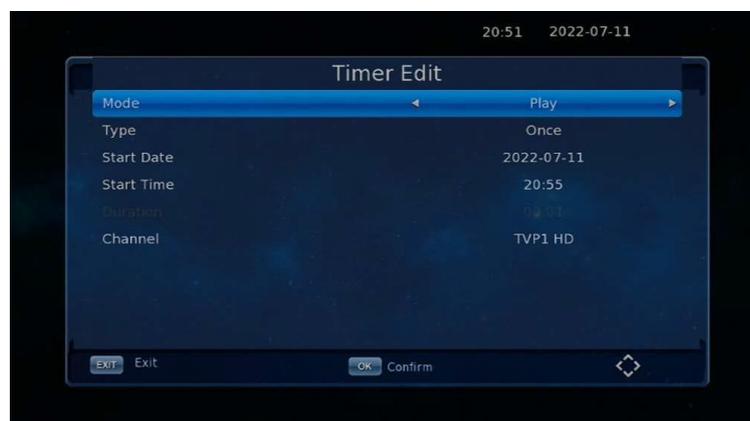


## Impostazioni di rete.

Impostare la modalità di accensione in modo che il decoder si avvii automaticamente alla data e all'ora impostate.

Per collegare il dispositivo alla rete, è necessario un adattatore Wi-Fi aggiuntivo, da collegare alla porta USB del decoder.

L'antenna Wi-Fi USB Deko TV non è inclusa e può essere acquistata separatamente.

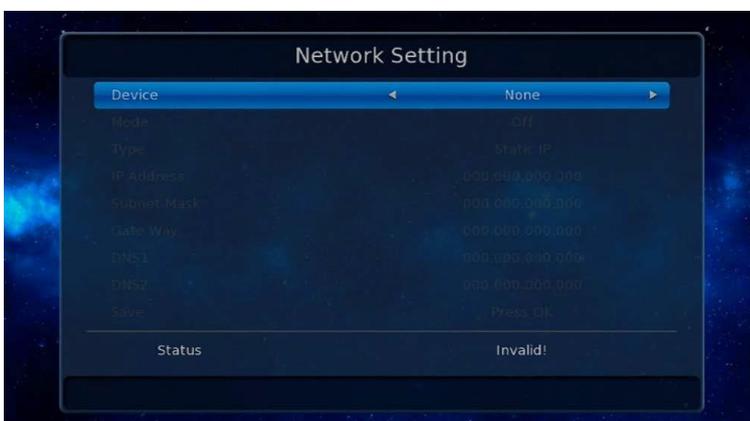

# Aggiornamento software.

## Scaricare il file di aggiornamento del software

I file di aggiornamento del software più recenti sono disponibili sul sito [www.dekotv.pl](http://www.dekotv.pl) nella scheda "Downloads".

Qui troverete anche istruzioni dettagliate passo-passo per l'aggiornamento del software.




## Caricare il software sul decoder

Nel menu principale, selezionare Aggiornamento software e premere [OK].

Selezionare Aggiornamento USB e inserire il percorso del file software sulla chiavetta. Fare quindi clic su [OK] per avviare il processo di aggiornamento.

### ATTENZIONE!

Non scollegare il decoder dalla rete elettrica durante il processo di aggiornamento.

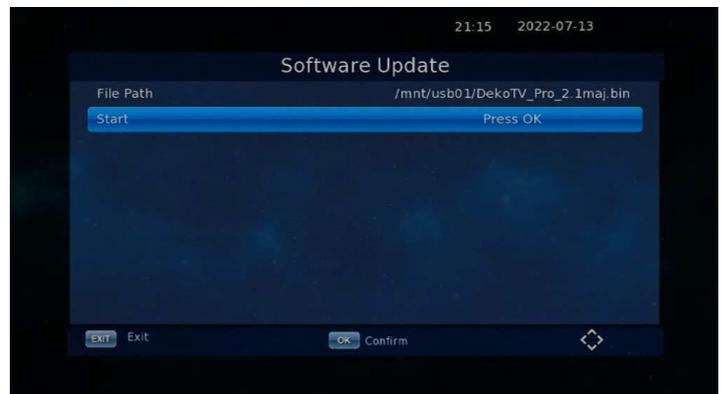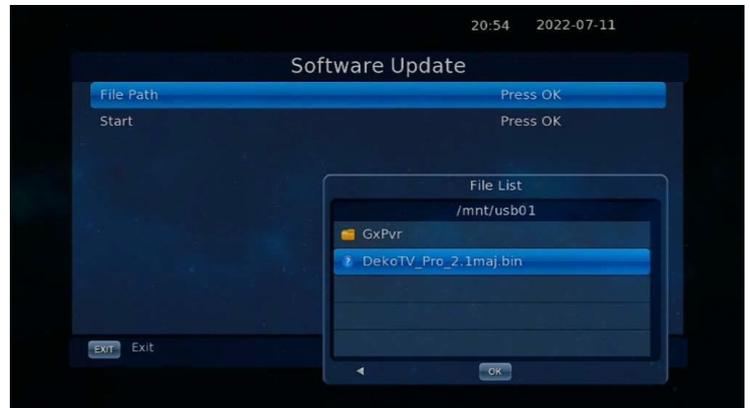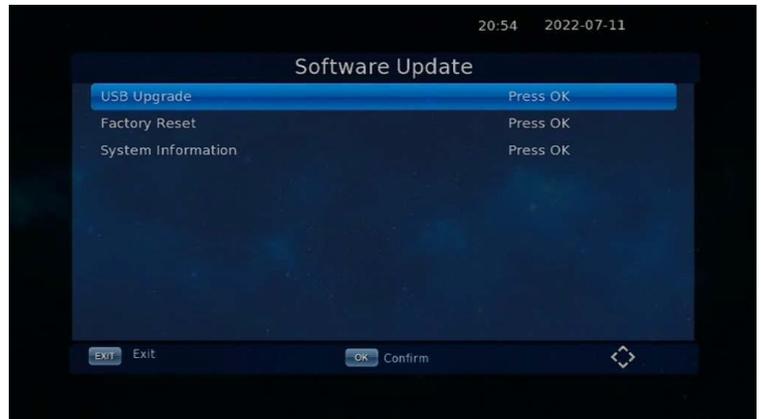

# IPTV

## Internet TV

Le istruzioni dettagliate per aggiungere altri programmi in chiaro sono scaricabili dal sito [www.dekotv.pl/do-pobrania](http://www.dekotv.pl/do-pobrania).

## Aggiunta di canali

Quando il cursore si trova nella metà sinistra dello schermo, premere [ROSSO] per aggiornare l'elenco e [VERDE] per visualizzare l'elenco dei cloud IPTV.

I canali IPTV possono essere aggiunti, eliminati, modificati e importati.

[BLU] significa che l'indirizzo del server iptv deve essere inserito nel file XML.

In modalità IPTV locale, navigare prima verso il file XML per IPTV e premere [BLU], selezionare la posizione del file e premere [OK] per importarlo.

Una volta che i dati sono stati importati con successo, si vedranno i gruppi di canali e l'elenco dei canali. Utilizzare [▲ / ▼] per navigare.



## CARTA DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di vendita (secondo la data riportata sulla ricevuta d'acquisto e sul certificato di garanzia). L'ambito territoriale della tutela della garanzia copre l'intero territorio della Polonia.

(2) L'accettazione del prodotto per la riparazione in garanzia richiede che l'acquirente presenti il prodotto al venditore:

- una prova d'acquisto valida (scontrino, fattura semplificata, fattura VA T).
- il prodotto difettoso.

Il servizio post-vendita può rifiutarsi di effettuare la riparazione in garanzia se le informazioni contenute nei documenti sopra citati non corrispondono.

(3) La scheda di garanzia deve essere timbrata e firmata dal rivenditore. Una scheda di garanzia compilata in modo errato o illeggibile non è valida.

(4) La garanzia copre solo i difetti dovuti a motivi legati al prodotto venduto. 5 La garanzia non copre:

- Difetti derivanti da un uso improprio del prodotto, in particolare dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o delle norme di sicurezza;
- danni meccanici e difetti causati al prodotto;
- Difetti derivanti da riparazioni effettuate da persone non autorizzate (compreso l'acquirente);
- Danni o malfunzionamenti causati da un'installazione non corretta delle apparecchiature che funzionano con il prodotto;
- Parti e accessori soggetti a normale usura, in particolare graffi, macchie difficili da rimuovere, etichette usurate, batterie, ecc.
- le operazioni indicate nelle istruzioni per l'uso che devono essere eseguite dall'utente;
- Danni causati da eventi accidentali come incendi, inondazioni, sbalzi di tensione, scariche elettriche, allagamenti, sostanze chimiche e altri agenti esterni come corrosione o macchie;
- Prodotti in cui il sigillo di garanzia è stato rimosso o rotto.

La garanzia si applica ai prodotti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali. La garanzia non si applica ai prodotti utilizzati per scopi commerciali.

(7) Se il servizio post-vendita stabilisce che il prodotto è stato utilizzato per scopi commerciali, industriali o professionali, la garanzia è sempre limitata alla sostituzione dei pezzi di ricambio. Il richiedente si fa carico dei costi di manodopera e la durata della garanzia del prodotto (escluse le parti soggette a usura) non cambia. La durata della garanzia del prodotto per le parti soggette a usura è ridotta a tre mesi.

(8) La garanzia copre la sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione e la manodopera durante il periodo di garanzia. I difetti riscontrati durante il periodo di garanzia possono essere riparati solo dal servizio di assistenza autorizzato DEKO TV.

9) Il Servizio Assistenza, la società commerciale che ha venduto il prodotto e DEKO TV non sono responsabili della tempestività della riparazione in garanzia se la riparazione non può essere effettuata a causa di restrizioni all'importazione/esportazione di pezzi di ricambio o di altre norme di legge e di altre circostanze al di fuori del controllo dei suddetti soggetti.

10. Si raccomanda di spedire il prodotto nella confezione originale. In caso di danni da trasporto, il processo di riparazione non verrà avviato.

(11) In caso di difetti, il cliente può presentare un reclamo presso il luogo di acquisto.

Il cliente ha il diritto di sostituire l'apparecchio con uno nuovo se il Centro Assistenza DEKO TV stabilisce per iscritto che l'eliminazione del difetto è impossibile. Il dispositivo da sostituire deve essere completo. In caso di attrezzatura incompleta, il costo dell'attrezzatura mancante sarà a carico del cliente. 13.

Tutte le attività svolte dai punti di assistenza (nel caso di un prodotto funzionale) che consistono nella verifica del funzionamento, nella misurazione, nella pulizia, nella regolazione e nell'impostazione dei parametri tecnici sono attività a pagamento.

14 I danni meccanici non sono coperti dalla garanzia, anche se il rivenditore accetta l'apparecchiatura danneggiata meccanicamente per l'elaborazione del reclamo. DEKO TV, in qualità di garante, non garantisce le apparecchiature danneggiate meccanicamente, indipendentemente dal parere degli intermediari.

(15) In caso di smarrimento della scheda di garanzia, non verrà emesso alcun documento sostitutivo o duplicato e le riparazioni e i reclami ai sensi della presente garanzia saranno nulli.

(16) La garanzia sui beni venduti non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente derivanti dalla non conformità dei beni al contratto.

(17) Per quanto non previsto dai presenti termini e condizioni, si applicano le disposizioni del Codice Civile. DECODER DVB-T2 PER LA RICEZIONE DELLA TELEVISIONE NAZIONALE, numero di serie:

.....  
Data di vendita:

.....  
Timbro e firma del venditore:

.....  
Accetto i termini di questa vendita:

.....